



A fine stagione e' consigliabile eseguire una pulizia dei componenti interni della centralina, soprattutto se utilizzata con acqua particolarmente ferrosa o argillosa e per eliminare eventuali incrostazioni di calcare. Chiudere il rubinetto, scollegare la centralina. Aprire in due la centralina, schiacciando i due pulsanti laterali.

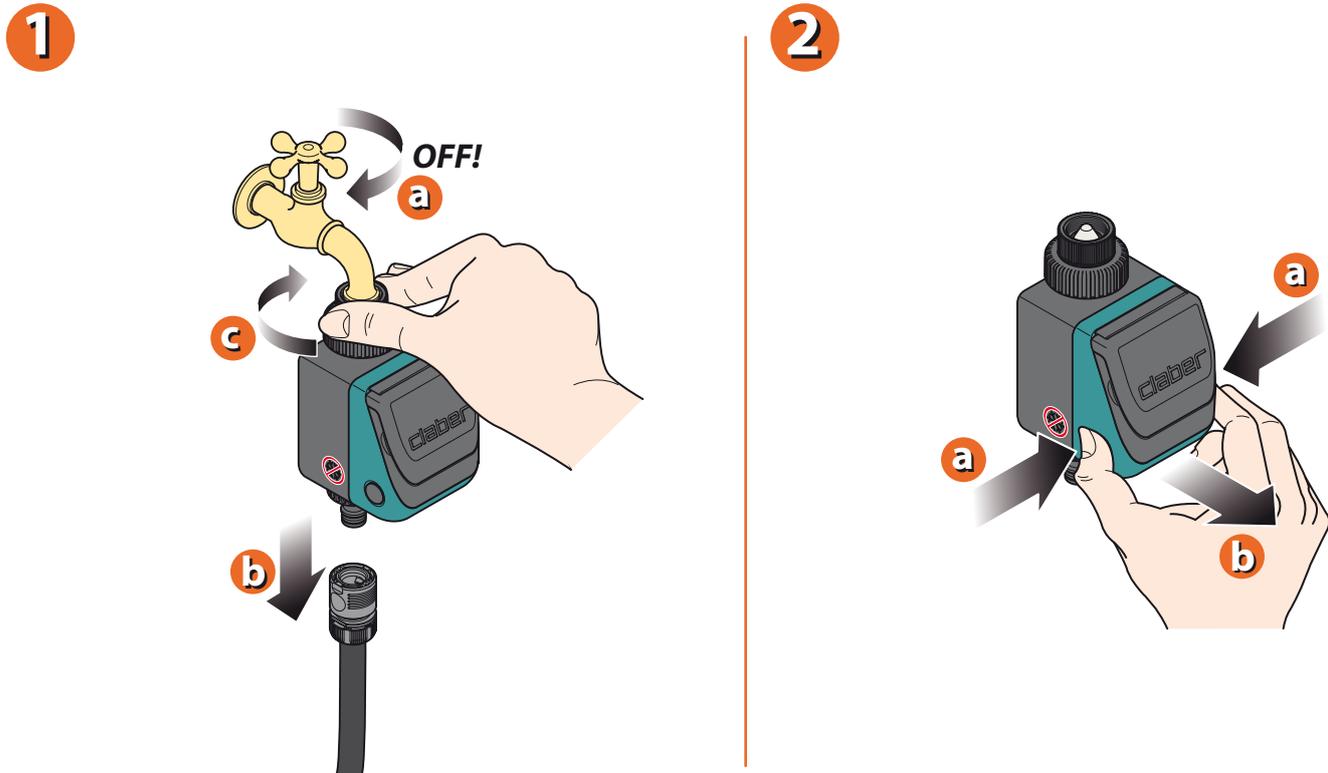

Per centraline (cod.): 8410 - 8411 - 8412 - 8413 - 8414 - 8415 - 8444 - 8446 - 8454 - 8456 - 8493


Sganciare il cavetto che tiene uniti i due gusci. Mediante cacciavite a croce svitare la vite di fermo del gruppo solenoide e togliere la rondella. Estrarre il gruppo solenoide facendo attenzione a non far uscire il solenoide dal suo alloggiamento.

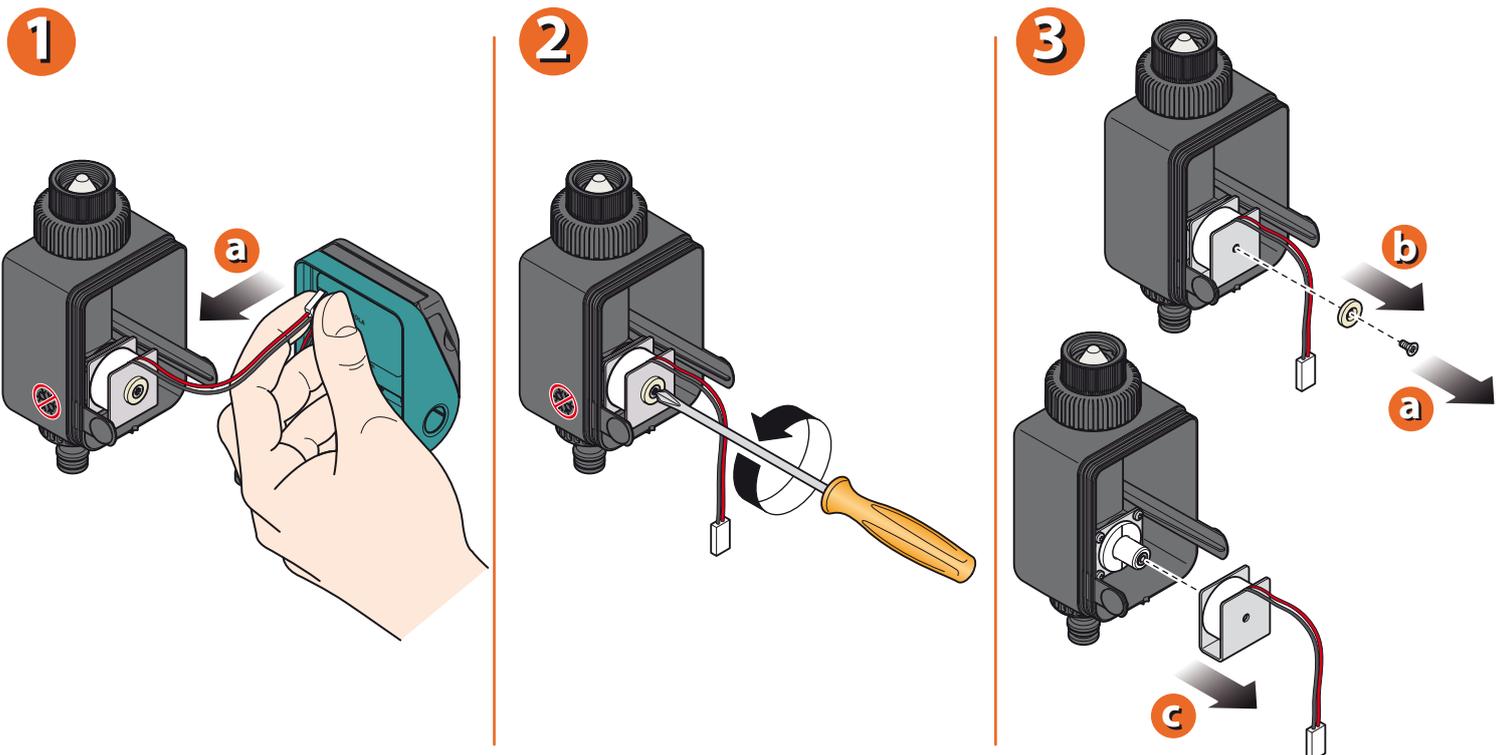

Per centraline (cod.): 8410 - 8411 - 8412 - 8413 - 8414 - 8415 - 8444 - 8446 - 8454 - 8456 - 8493


Mediante un cacciavite torx 10 svitare le quattro viti della staffa metallica sulla quale è fissato il magnete. Estrarre la staffa e il magnete.

Successivamente estrarre il resto dei componenti: boccola, pistone con molla, valvola.

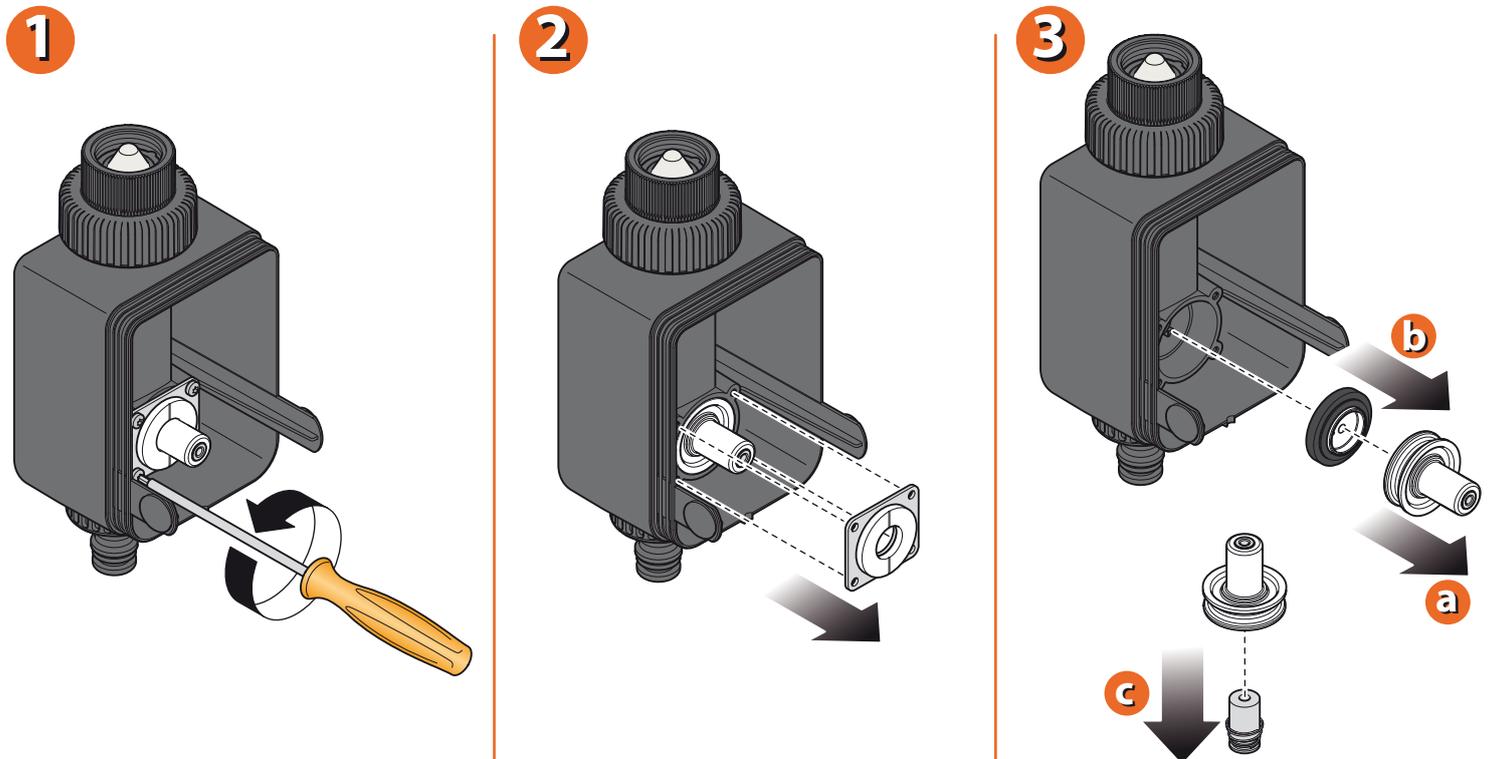


Per centraline (cod.): 8410 - 8411 - 8412 - 8413 - 8414 - 8415 - 8444 - 8446 - 8454 - 8456 - 8493

Per la pulizia lavare con acqua. In presenza di incrostazioni più resistenti immergere in acqua e aceto per 48 ore la boccola, il pistone con la molla e la valvola. Non usare solventi o altre sostanze. Controllare che il foro della valvola non sia ostruito. Verificare che la sede dei componenti sia pulita, eventualmente rimuovere lo sporco con uno straccio. Nel caso in cui i componenti lavati siano particolarmente danneggiati o rimangano sporchi è necessario ordinare il pezzo di ricambio alla Claber.

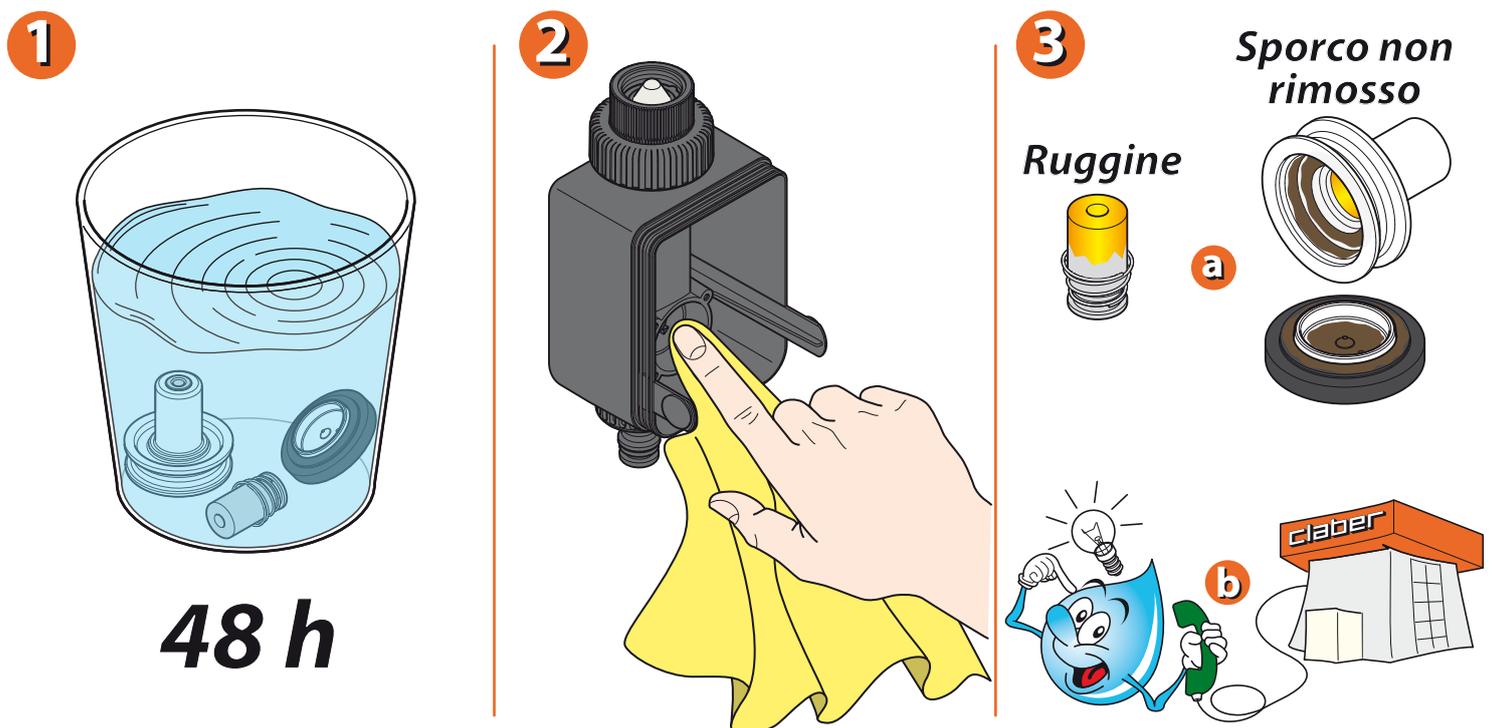


Per centraline (cod.): 8410 - 8411 - 8412 - 8413 - 8414 - 8415 - 8444 - 8446 - 8454 - 8456 - 8493

Rimontaggio: collocare la membrana nella sua sede, inserire il pistone con molla nella boccola e reinserire la boccola. Inserire la staffa con magnete stando attenti che la parte del magnete rivolta verso l'esterno sia di colore bianco. Con un cacciavite torx "10" avvitare le quattro viti, dando prima un quarto di giro in dietro, per prendere il filetto.

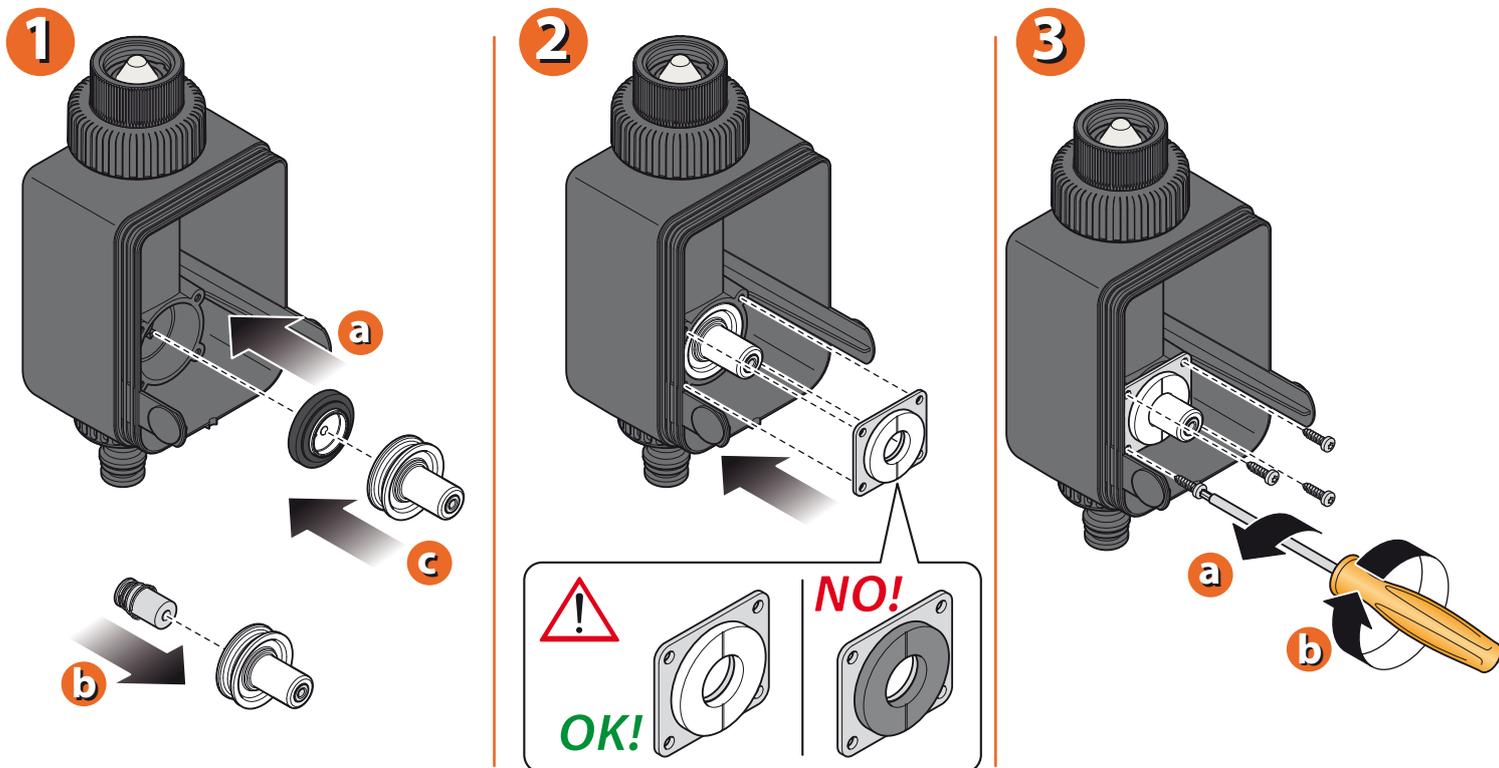

Per centraline (cod.): 8410 - 8411 - 8412 - 8413 - 8414 - 8415 - 8444 - 8446 - 8454 - 8456 - 8493

Riposizionare la staffa con il solenoide inserito. **NB:** verificare che il cavetto del solenoide sia rivolto verso l'interno nelle centraline standard e verso l'esterno nelle centraline plus e duplo. Fissare la staffa con solenoide avvitando la vite a croce, interponendo la rondella.

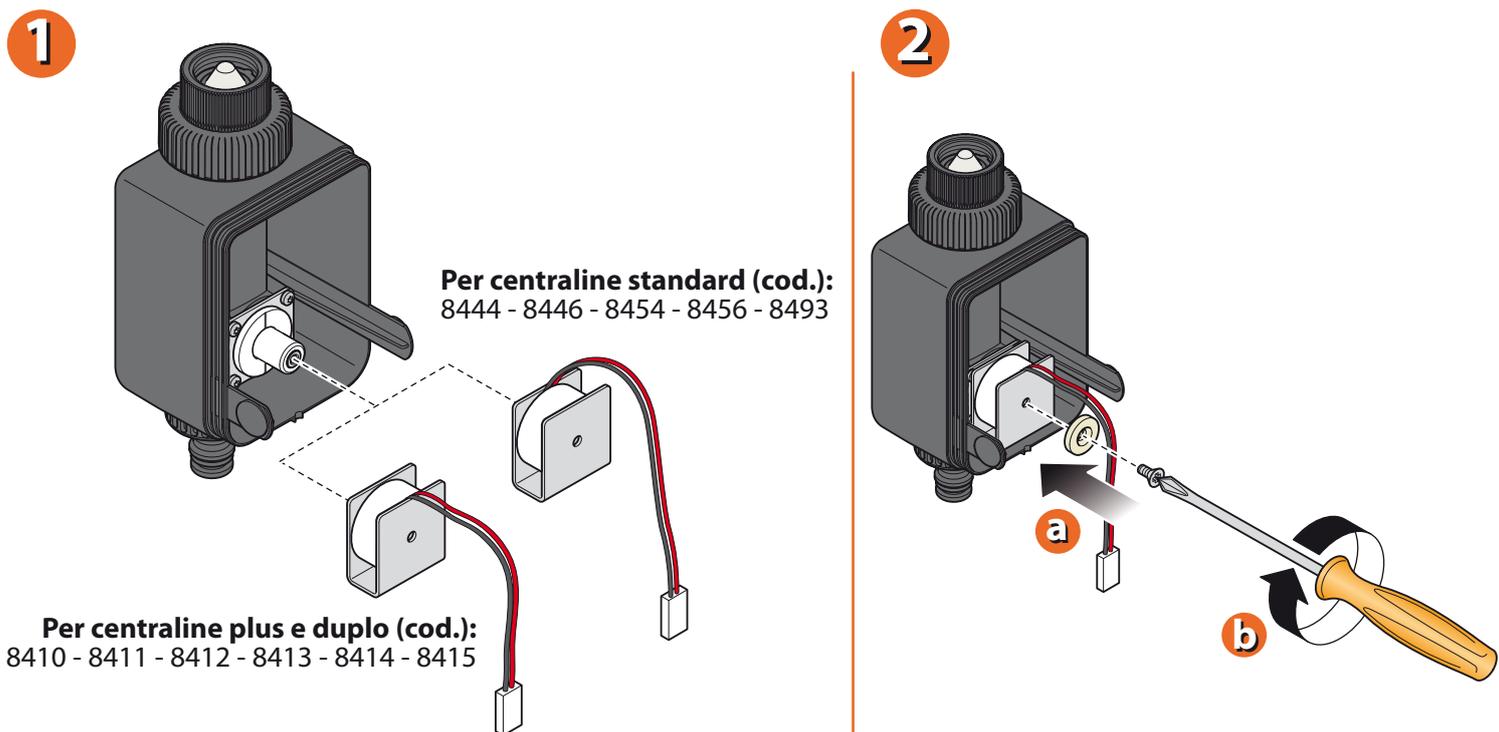


Per centraline (cod.): 8410 - 8411 - 8412 - 8413 - 8414 - 8415 - 8444 - 8446 - 8454 - 8456 - 8493

Collegare il connettore valvola al corpo con display.


Chiudere le due parti della centralina.

A fine stagione riporre la centralina in un ambiente chiuso, dove la temperatura non scenda al di sotto degli 3° C.


1

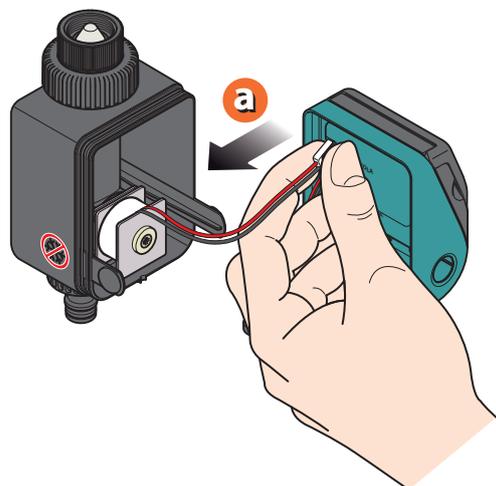

2

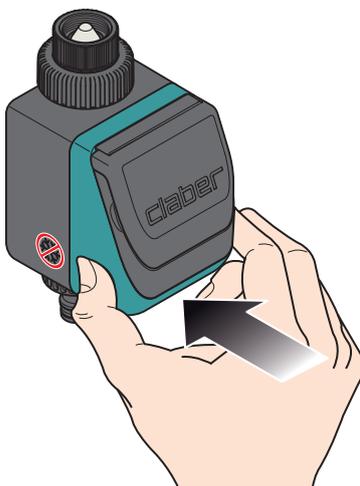

3

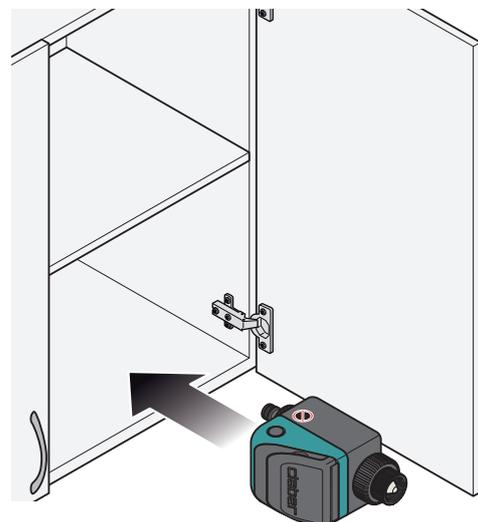

Per centraline (cod.): 8410 - 8411 - 8412 - 8413 - 8414 - 8415 - 8444 - 8446 - 8454 - 8456 - 8493